


optimum glue

Förberedelse


Vi rekommenderar att man beställer alla paneler för samma kommersiella golvprojekt samtidigt.

Förvara och transportera alltid ditt vinylgolv med försiktighet för att förhindra skevhet. Förvara och transportera lådorna på ett plant underlag i prydliga staplar. Förvara aldrig lådorna upprätta eller i fuktiga eller dammiga utrymmen eller platser med extrema temperaturer. Ditt vinylgolv måste acklimatiseras i rummet där det ska installeras i 18-30 °C i minst 48 timmar före installationen. Temperaturen måste bibehållas före, under och i minst 24 timmar efter att installationen slutförts.

Typen av undergolv, dess kvalitet och dess preparation har stor påverkan på installationens resultat. Om undergolvet inte är lämpligt för installation av ditt vinylgolv ska nödvändiga åtgärder vidtas. Kontakta din återförsäljare av vinylgolv, som mer än gärna hjälper dig. Tänk på att ojämnheter i undergolvet kan göra märken på ditt vinylgolv.

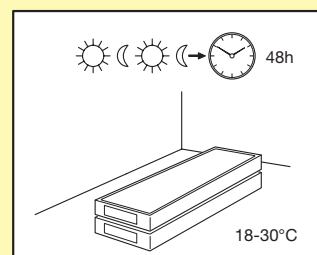


Ta först bort all befintlig golvtäckning. Inga tecken på mögel och/eller insektsangrepp får finnas. Se till att undergolvet är plant och spika fast eventuella lösa eller flytande delar. Lägg på ett jämnt underlag eller en avjämningsmassa för perfekt jämn och porös förberedelse av undergolvet. Undergolvet måste vara poröst för att få en stark fästförmåga mellan limmet och undergolvet.

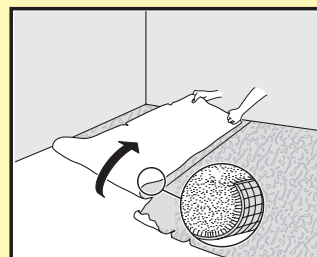

Om undergolvet som monteras är av trä får funktinnehållet i träet inte överstiga 10 %. Dessutom måste det vara helt torrt under undergolvet av trä. I händelse av kryputrymme under plankgolvet måste det vara ventilerat. Ta bort alla föremål och se till att det finns tillräckligt med ventilation (minst 4 cm² totala ventilationsöppningar per m² golv).



Minst 6 mm plywood måste användas för att täcka golvplankorna. Var noga med att ta bort alla hinder. Spikning ska göras genom stödspikning med kamspik, 75 mm runt omkretsen och 150 mm i mitten.

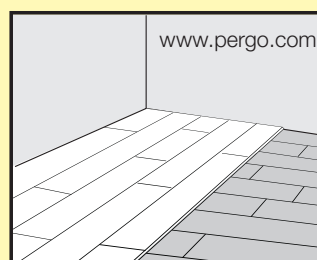


optimum glue

Förberedelse


Se till att undergolvet är helt plant. Alla ojämnheter som är större än 1 mm över en längd på 20 cm måste utjämnas. Samma sak gäller för ojämnheter som är större än 2 mm över en längd på 1 m. Använd en lämplig avjämningsmassa och kontrollera om grundfärg eller patenteringsfärg behövs.

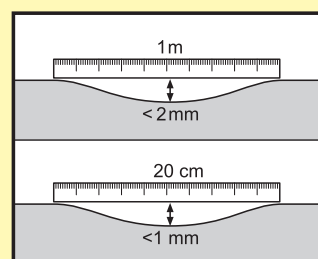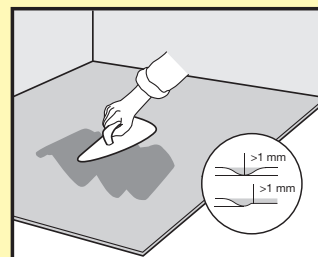

Fukthalten i undergolvet måste vara mindre än 2,5 % CM (cementgolvavjämning) eller mindre än 0,5 % CM (anhydritundergolv). Om golvvärme används måste samma värden vara 1,5 % CM respektive 0,3 % CM. Du ska alltid mäta, anteckna och spara resultaten av fuktmätningar.

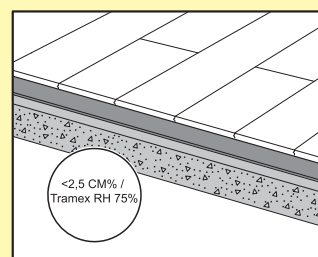


Golvvärmessystem (vatten/el) som är inbyggt i avjämningen kan användas med vinylgolv om en konstant rums- och golvtemperatur om 18 °C kan garanteras under acklimatiseringen, installationen och 48 timmar efter installationen. Av hälso- och säkerhetsskäl måste golvytans temperatur alltid som högst vara 27°C. Separata rum med och utan golvvärme eller med olika temperaturregulatorer ska installeras med en övergångsprofil. För att vara ordentligt förberedd ska du också läsa de separata installationsinstruktionerna för golvvärme på www.pergo.com.

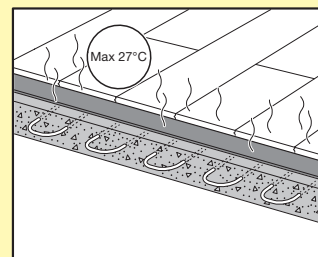


optimum glue

Förberedelse


Se till att undergolvet är torrt, plant, stabilt, rent och fritt från fett och kemiska substanser. Om det behövs ska du skrapa av och tvätta bort gammalt lim. Före installationen ska du noggrant ta bort alla lösa delar (inklusive spikar), sopa och dammsuga. Laga skavanker och sprickor på ytan. Beroende på ditt projekt rekommenderas det att du tar bort gamla golvlistor och monterar nya efter att golvet har installerats.

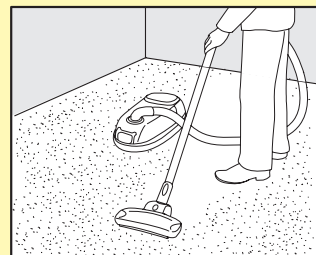

Använd en tandspackel A2 för att limma, så att en jämn och korrekt spridning av vinyllim över grundgolvet säkerställs.

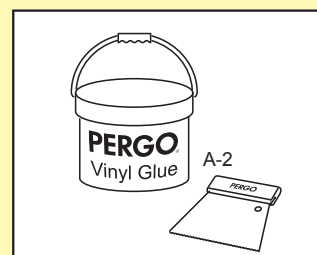


Följande standardverktyg behövs: mätredskap, skyddsglasögon, handskar och ett snöre eller en penna. Förutom standardverktygen rekommenderar vi att man använder kniv och installationsverktyg för Pergo vinyl.

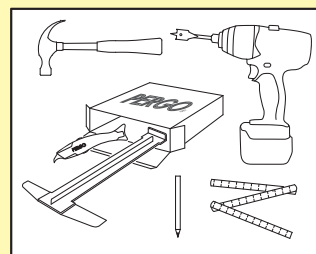

Användning av andra tillbehör än märkestillbehör kan skada ditt vinylgolv. I sådana fall gäller inte garantin. Därför rekommenderar vi att endast använda märkestillbehör för vinyl, som är utformade och testade för användning med vinylgolvet.


Kontrollera alla paneler före och under installation i optimala ljusförhållanden. Defekta paneler får aldrig användas.

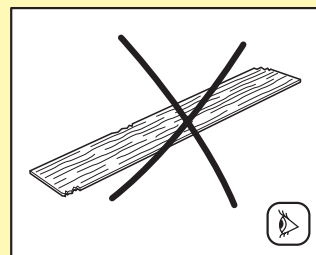


optimum glue

Installation


Under installation ska du blanda golvpanelerna tillräckligt så att det inte finns för många identiska, ljusare eller mörkare paneler bredvid varandra. För att uppnå bäst visuell effekt är det bästa att montera panelerna i riktning med den längsta väggen och parallellt med hur ljuset faller.

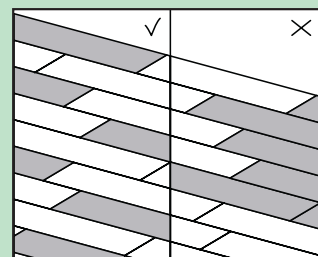


Mät rummet innan du börjar montera golvet. Se till att den sista raden med paneler är minst 5 cm bred när du avslutar installationen.

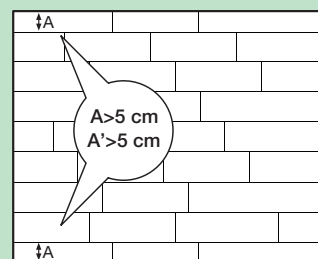

Vi rekommenderar att först montera torrt (utan lim). Starta den första raden med en hel plankas längd.

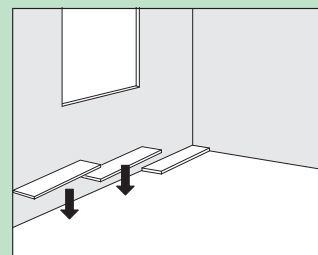


Golven kan enkelt kapas med hjälp av en kapsåg eller en kniv med dekorsidan uppåt. När du kapar vinylplankan ska du markera linjen och använda kniven för att göra ett hack i ytan. Bryt sedan itu plankan med bägge händerna.

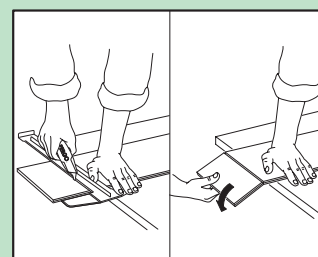


optimum glue

Installation


Rita en linje längs med de första två monterade raderna. Den här linjen markerar på vilken plats limmet ska strykas.

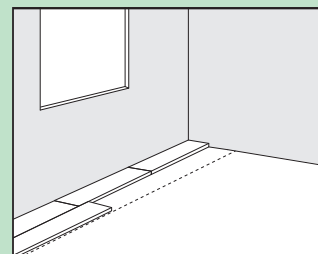


Torrmontera nu de första raderna helt. Det rekommenderas starkt att förskjuta raderna med minst 30 cm så att skarvarna på kortändarna inte hamnar i en rak likformig linje. Du kan dock vilja prova andra mönster med plankorna för att få fram det som passar din smak. Kontrollera att de första raderna är i en perfekt rak linje. Till exempel är det möjligt att din vägg, där du börjar, är en aning vinklad. Du kan kontrollera detta genom att hålla ett snöre och justera golvet raket där det behövs. Innan plankorna placeras i limmet, vänligen kontrollera att du har skurit dem till den rätta storleken så att de passar bra mellan väggen och de redan lagda plankorna.

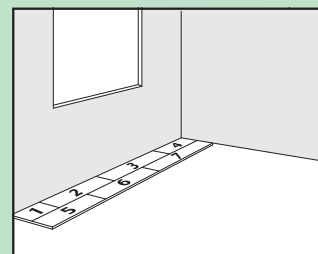

Ta bort de torrmonterade panelerna.

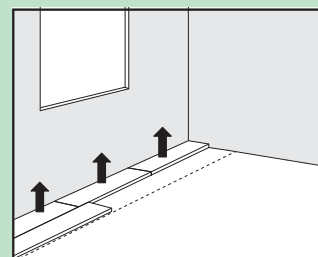


Lägg vinyllimmet på golvet med en bredd som är ungefär densamma som de första två raderna. Ta alltid med instruktionerna för vinyllimmet i beräkningarna. Vi rekommenderar att det speciellt framtagna märkeslimmet för vinyl används.

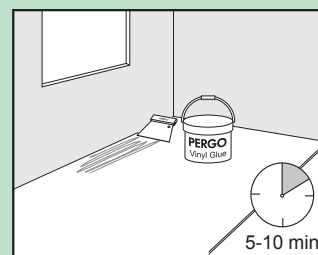


optimum glue

Installation


Installera de första två raderna genom att följa startlinjen. Lägga plankorna på bindemedlet, justera till korrekt position och tryck eller rulla ned för att säkerställa god vidhäftning på baksidan av plankan. Allt överblivet lim ska omedelbart torkas upp med en fuktig trasa. Använd aldrig rengöringsmedel.

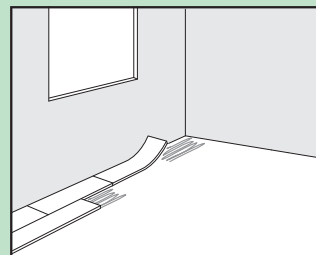

Använd samma tillvägagångssätt för att slutföra resten av rummet.

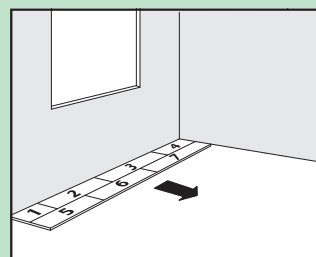


Använd en tung roller för att säkerställa den bästa bindningen och vidhäftningen. Vänta inte längre än 30 minuter innan det som installerats rollas.

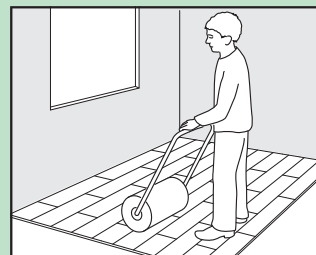


optimum glue

Avslutning


Inspektera den installerade golvet slutgiltiga yta. Montera socklar längs med väggen. För rum med hög fukthalt, exempelvis badrum, måste ett vattentätt transparent silikon användas kring omkretsen.

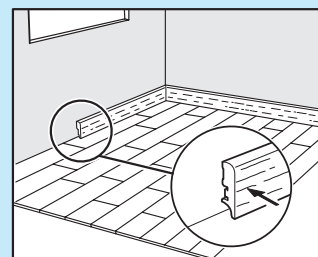


När det nya golvet når en tröskel eller en dörröppning rekommenderar vi att man skär ut dörrkarmen. För att skärningen ska bli rätt ska du vända en planka upp och ned och placera den på golvet mot dörrkarmen. Placera sedan en handsåg platt mot plankan och såga helt enkelt genom dörrkarmen. Ta bort den utskurna biten och dammsug upp spånet.

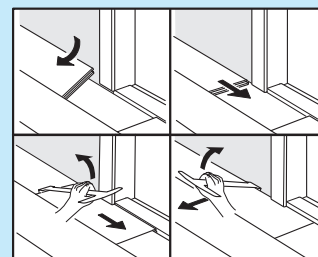


I rader där det finns ett rör ska du se till att röret hamnar exakt i linje med kortsidan på två paneler. Använd ett borrar med samma diameter som röret. Läggh ihop panelerna och borra ett hål i mitten av skarven mellan de två panelerna. Du kan nu installera panelerna.

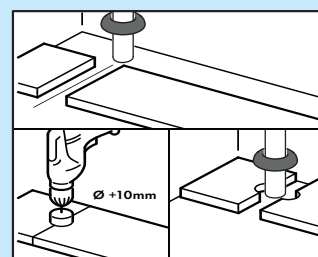

Om det är dubbla rör, borra ett hål vid varje markeringspunkt som motsvarar rörens diameter.

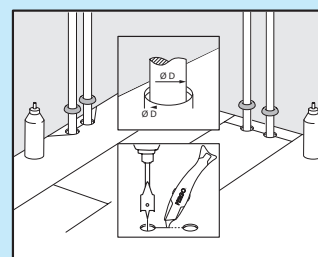


Om det är på långsidan av planken, gör ett 45 graders snitt från varje hål till plankans kant. Limma sedan fast biten på plats. Fyll fogarna runt röret.

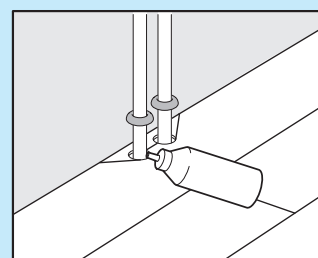


optimum glue

Underhåll

Limmet måste härda 100 % innan möbler ställs in. Lämna således golvet orört under 24 timmar efter installation, vid 18-30 °C, för att härdningsprocessen ska bli klar.

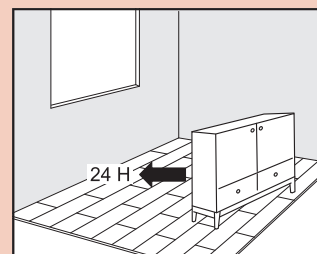

Vänta minst 4 timmar innan du går på ditt nyinstallerade vinylgolv.

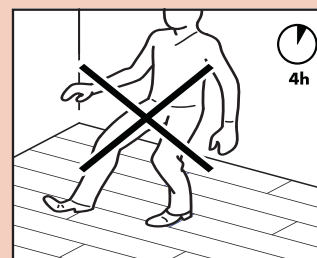


Det är tillåtet att använda dammsugare. Det är förbjudet att använda ångdammsugare.




Torka golvet med en fuktig eller våt mopp eller trasa.

Pergo vinyl Clean är en underhållsprodukt särskilt framtagen för att hålla ditt nya vinylgolv i toppskick. Mer information om hur du rengör och underhåller golvet finns på www.pergo.com. För specifika rengöringsinstruktioner vid kommersiella tillämpningar eller projekt kan du kontakta Pergos tekniska avdelning.

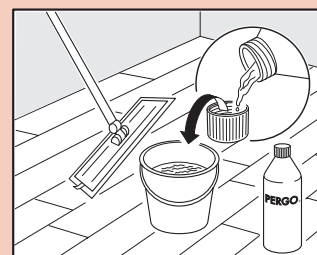

Skydda möbler och stolsben. Använd stolar (kontorsstolar) med mjuka hjul typ W som lämpar sig för vinylgolv och/eller använd en lämplig skrivbordsmatta. .

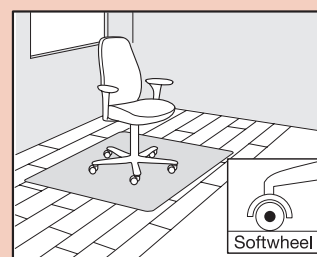

optimum glue

Underhåll

Släpa aldrig tunga möbler över golvet, lyft dem istället. Se till att möbelben har stor yta och golvskydd som inte lämnar märken efter sig. Ju högre och/eller bredare möbelns fötter är, desto större blir fördelning av vikt på golvet och desto mindre blir risken att golvet skadas.

Placera mattor utan gummibakstycken vid alla ingångar från utsidan för att förhindra att smuts, sten och jord följer med in på golvet. Detta minskar skador, behov av underhåll och förlänger golvet hållbarhet. Observera att längre kontakt med gummi kan lämna efter sig permanenta märken.

Låt inte cigaretter, tändstickor eller andra varma föremål komma i kontakt med golvet eftersom detta kan orsaka permanent skada.

Kontrollera att miljöförhållandena inomhus alltid hålls $> 0^{\circ}\text{C}$ och företrädesvis mellan $18\text{-}30^{\circ}\text{C}$.

