


Korrekt insättning av hörselpropp



Rulla ihop proppen.



Forma proppen.

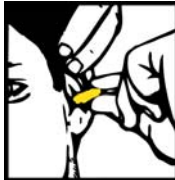

Dra upp övre delen av örat och för in proppen i hörselgången.



Vänta tills proppen expanderar.



Proppen är inte införd tillräckligt långt för säker dämpning.



Säkert montage.